


中新田バッハホール舞台平面図 (S : 1/100)

Bach
fall

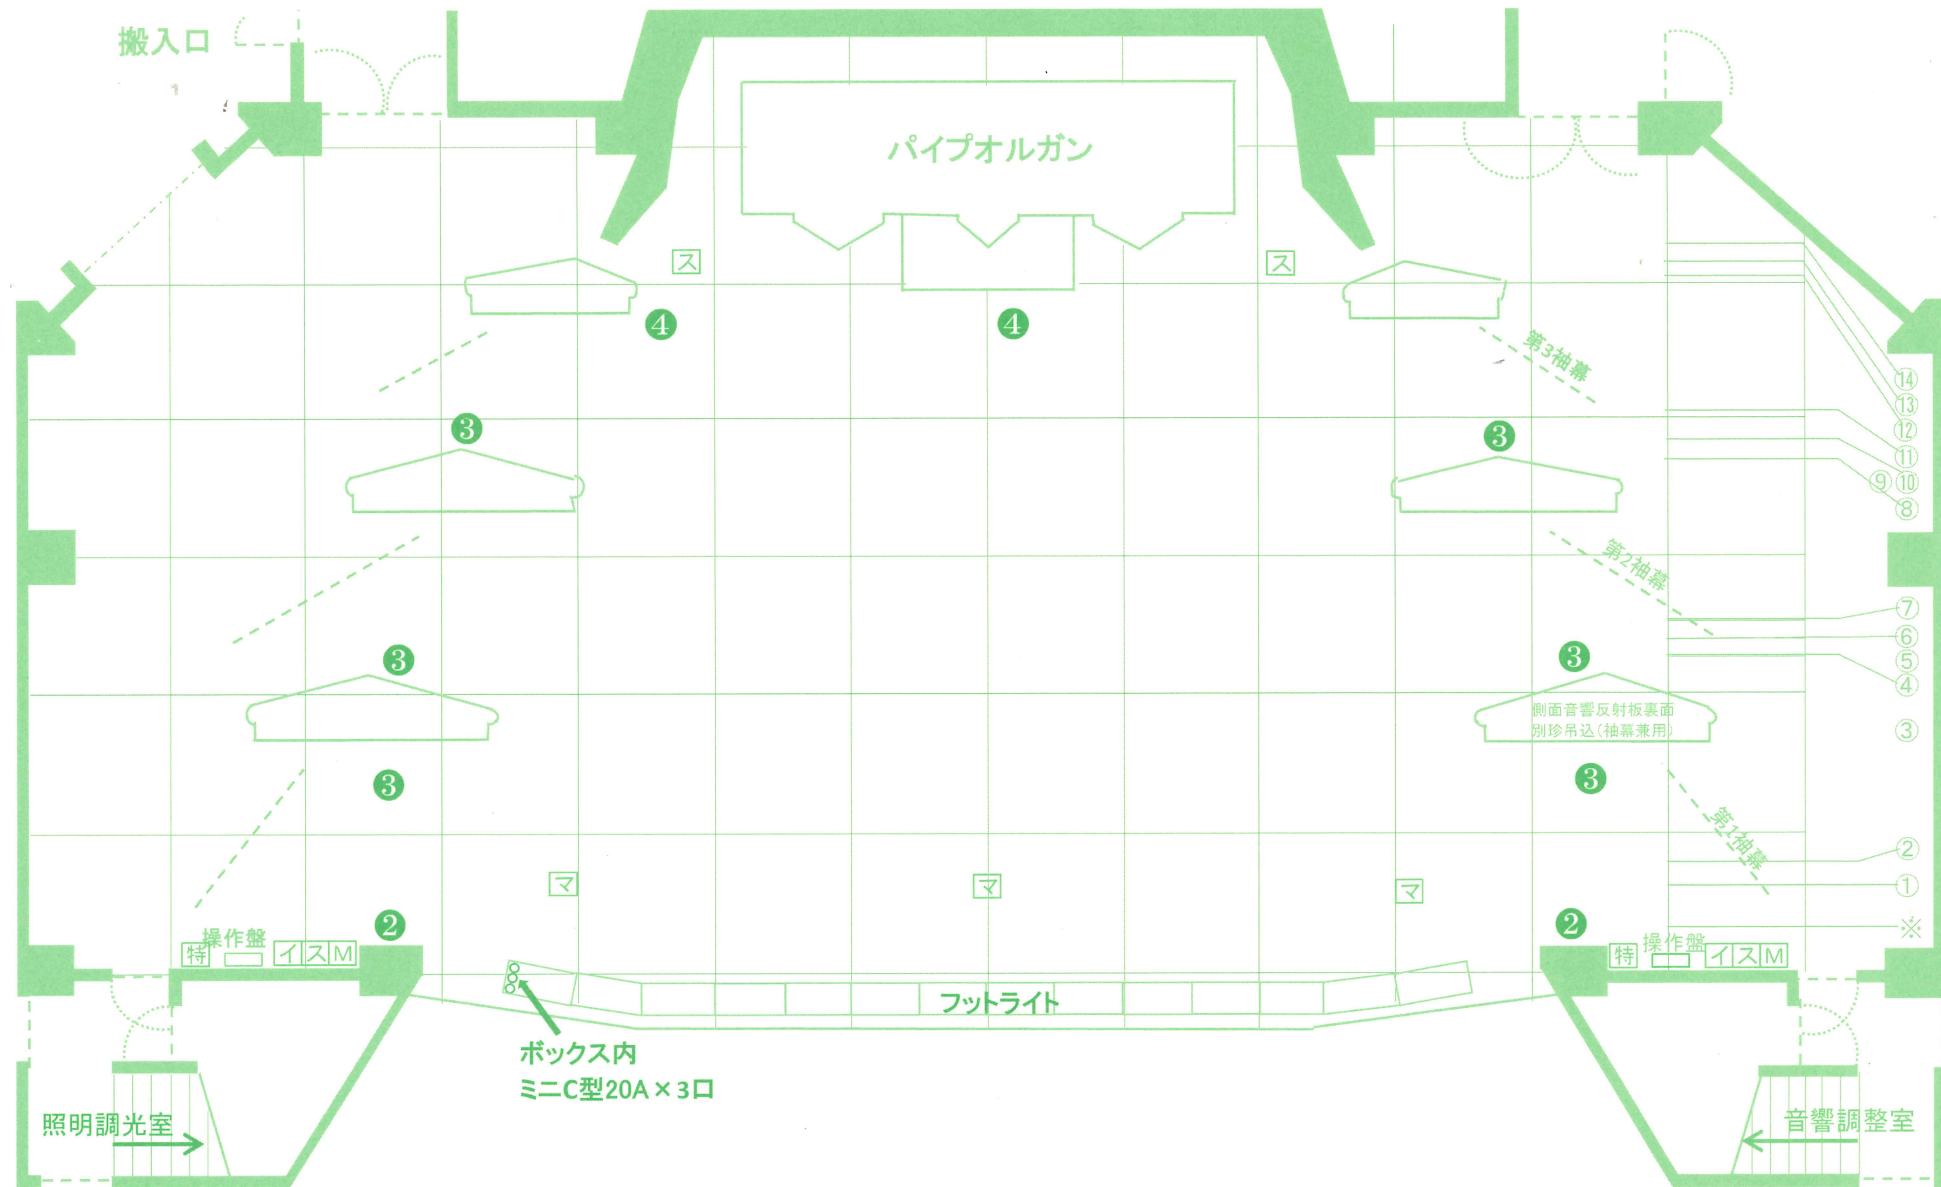

- ⑭ ホリゾン幕 (2つ折)
- ⑬ 大黒幕 (2つ折)
- ⑫ 第3吊物ボタン
- ⑪ アッパーホリゾンライト
- ⑩ 第2吊物ボタン
- ⑨ 第3袖幕
- ⑧ 第3一文字幕 (空ボタン共吊)

- ⑦ 第2サスペンションライト
- ⑥ 第1吊物ボタン (仮設映写幕吊込)
- ⑤ 第2袖幕
- ④ 第2一文字幕 (空ボタン共吊)
- ③ 第1袖幕

- ② 第1サスペンションライト
- ① 第1一文字幕 (空ボタン共吊)
- ※ 絞り緞帳

| 照明コンセント | 音響コンセント | 音響マルチ回線&音響特電 |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| ② 2口用 C型30A | ☒ スピーカーコンセント | 上手~音響室 (16ch×2) |
| ③ 3口用 | ☒ マイクコンセント (2口) | 下手~音響室 (16ch×2) |
| ④ 4口用 | ☒ インカムコンセント | 下手~音響室~客席後部 (16ch×2) |
| | | 特 上手・下手各/C型30A×4口/平行×4口 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|---|---|---|--|
| 〒981-4262 宮城県加美郡加美町字一本杉101 TEL(0229)63-7367/ FAX(0229)63-7364 中新田バッハホール | 舞台平面図 S=1 : 100 | 公演名/ | DATE | 年 | 月 | 日 | |
| | 演出/ | 舞台監督/ | 照明/ | | | | |
| | 音響/ | 美術/ | 図面No. | | | | |